



Opis produktu / specyfikacja

POLAROID ZINK PRINTER to mała drukarka umożliwiająca natychmiastowy wydruk, wysokiej jakości zdjęć, wykonywanych naszym telefonem, smartfonem lub tabletem posiadającym system operacyjny **ANDROID lub IOS**.

Dane techniczne:

- Rozmiar drukowanego zdjęcia: 76 x 50 cm
- Interfejs: bluetooth, pełna kompatybilność z systemami operacyjnymi iOS oraz Android
- Zasilanie: Wbudowany akumulator, pozwalający na wykonanie około 30 wydruków
- Oprogramowanie: Polaroid ZIP APP z możliwością pobrania z App Store lub Google play

Parametry urządzenia:

- Waga: 190 g (waga całkowita z akumulatorem i zestawem filmów)
- Wysokość: 11,5 cm
- Głębokość: 2 cm
- Szerokość: 7,5 cm

Cechy wyróżniające:

- NAJMNIJSZA DRUKARKA NATYCHMIASTOWA NA RYNKU. Wymiary to jedyne 11,5 x 7,5 x 2 cm
- PROSTA I SZYBKA OBSŁUGA URZĄDZENIA, BEZPRZEWODOWA KOMUNIKACJA Z TELEFONEM ZA POMOCĄ BLUETOOTH.
- SUPER NISKA WAGA CAŁKOWITA, JEDYNE 190 GRAM WRAZ Z AKUMULATOREM I WKŁADAMI.
- ZAAWANSOWANA APLIKACJA MOBILNA POLAROID ZIP APP
- PEŁNA KOMPATYBILNOŚĆ ZE WSZYSTKIMI URZĄDZENIAMI MOBILNYMI POSIADAJĄCYMI SYSTEM ANDROID I IOS.
- NAJLEPSZEJ JAKOŚCI PAPIER FOTOGRAFICZNY POLAROID ZINK PAPER.
- NAJTAŃSZY KOSZT DRUKU POJEDYNCZEGO ZDJĘCIA.
- WKŁADY WYPOSAŻONE W TAŚMĘ POZWALAJĄCĄ UCZYNIĆ ZE ZDJĘCIA NAKLEJKĘ.
- DRUKOWANIE ZDJĘĆ OPATRZONYCH INDYWIDUALNYM KODEM QR.

Film prezentujący produkt:

<https://www.youtube.com/watch?v=GT9Pf34Lvyc&feature=youtu.be>



Wyłączny dystrybutor na terenie Polski:

System Bank

Os. Awdańców 23

64-010 Krzywiń

www.systembank.pl


office@systembank.eu

SKŁAD ZESTAWU:

1. Drukarka Polaroid ZIP Printer
2. Kabel USB
3. 10szt. wkładów POLAROID ZINK PAPER

BUDOWA DRUKARKI:

1. Przycisk zasilania - włączanie, wyłączenie urządzenia
2. Dioda sygnalizująca stan ładowania
3. Dioda sygnalizująca pracę urządzenia
4. Port Micro USB
5. Przycisk Reset
6. Pokrywa górna
7. Miejsce wyjścia drukowanego zdjęcia

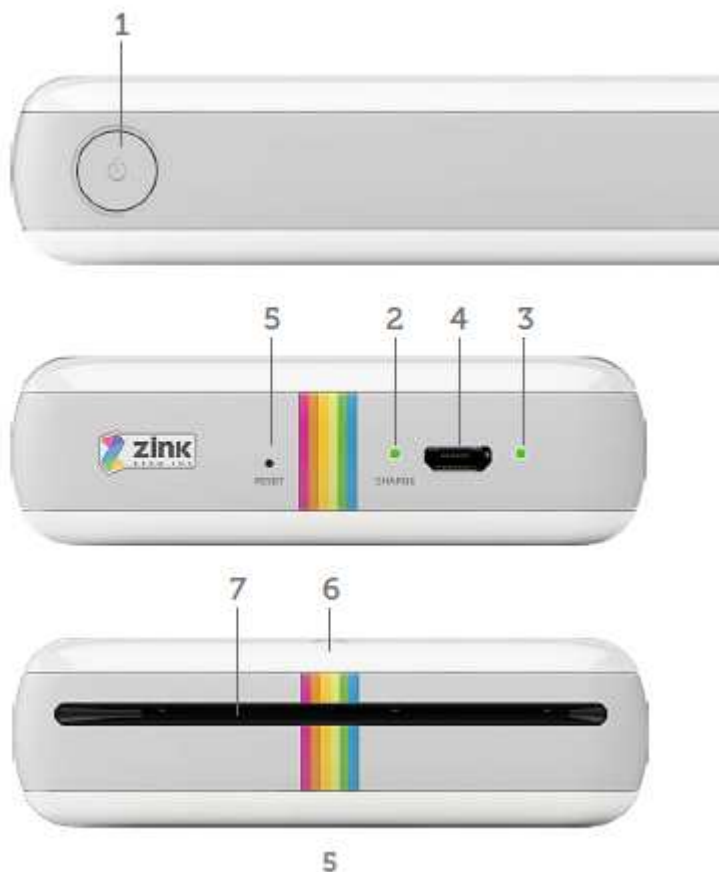

Informacje o bezpieczeństwie stosowania produktu:

Aby bezpiecznie użytkować urządzenie, przez długi okres czasu, należy użytkować je zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej instrukcji obsługi.

Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z wpisem 15. przepisów FCC. Ograniczenia te mają w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej.

Ostrzeżenie CE

- Zmiany i modyfikacje sprzętu nie zatwierdzone przez producenta powodują utratę gwarancji i mogą prowadzić do trudności w korzystaniu z urządzenia.

- Zaleca się, aby urządzenie podczas użytkowania było oddalone od użytkownika o co najmniej 20 centymetrów (wyłączając: ręce, nadgarstki, stopy i kostki).

Bezpieczeństwo użytkowania akumulatora:

POLAROID ZIP PRINTER posiada wbudowany akumulator litowo-polimerowy, o pojemności 500mAh, który pozwala na wydruk około 30 zdjęć. Czas ładowania urządzenia to około 1,5h. Ładowanie może odbywać się bezpośrednio z portu USB w komputerze lub tablecie, a także bezpośrednio z sieci (niezbędny wtedy będzie tylko dodatkowy adapter dostępny osobno w sprzedaży, dedykowany do urządzenia). W zestawie z drukarką dołączony został kabel MicroUSB, pozwalający na szybkie ładowanie urządzenia z komputera, tabletu.

Zachowaj bezpieczeństwo:

1. Unikaj kontaktu z wyciekami lub uszkodzeniami akumulatora. Gdy zauważysz uszkodzenie poinformuj sprzedającego.
2. Zaleca się nadzór osoby dorosłej, gdy produkt wykorzystywany jest przez małe dzieci.
4. Należy unikać działania wysokich temperatur i wilgoci na urządzenie.
5. Nie wolno rozbierać urządzenia oraz wbudowanego akumulatora.
6. Produkt zawiera materiały elektryczne i elektroniczne. Obecność tych materiałów, jeżeli nie zostaną usunięte w odpowiedni sposób, mogą mieć potencjalnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie człowieka.
7. Etykieta na produkcie oznacza, że urządzenie nie powinno być usuwane jako odpad nieposortowany i musi być zbierane oddzielnie. Jako konsument jesteś odpowiedzialny za zapewnienie właściwego składowania zużytego produktu.

Działanie urządzenia POLAROID ZIP PRINTER:

Ładowanie i uruchamianie urządzenia:

Naładuj akumulator do pełna przed pierwszym użyciem.

Średni czas ładowania wynosi około 1,5 godziny.

1. Podłącz mniejszy koniec kabla USB do portu MicroUSB (4).
2. Podłącz drugi koniec kabla do portu USB w komputerze lub tablecie.
3. Włącz komputer lub tablet.
4. Rozpocznie się proces ładowania. Wskaźnik ładowania (2) będzie świecił na czerwono, a gdy ładowanie zostanie zakończone dioda sygnalizująca zmieni kolor na zielony.
5. Po zakończeniu procesu ładowania można odłączyć urządzenie od komputera.

UWAGA! Nie należy odłączać urządzenia od komputera / tabletu w trakcie procesu ładowania. Może to spowodować uszkodzenie akumulatora lub całego urządzenia.

6. Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (1) przez około 4-5 sekund.
7. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (1) przez około 2-3 sekundy.

Umieszczanie papieru fotograficznego w urządzeniu:

1. Upewnij się, że drukarka jest wyłączony przed włożeniem papieru.
2. Na górnej pokrywie (6), zlokalizować strzałką wskazującą kierunek otwierania pokrywy ochronnej.
3. Umieść kciuk na pokrywie, trzymając spód drukarki pozostałymi palcami ręki.
4. Delikatnie przycisnąć pokrywę i przesunąć w kierunku jaki wskazuje strzałka. Pokrywa przesunie się do przodu tylko kilka centymetrów.

5. Następnie należy podnieść pokrywę, aby i usunąć z drukarki.
6. Następnie należy rozpakować papier i umieścić go w wyznaczonym miejscu w drukarce niebieską kartą skierowaną kodem kreskowym w dół, w stronę urządzenia.
7. Założyć górną pokrywę (6), i przesunąć ją w kierunku przeciwnym do wskazówki umieszczonej na budowie, do momentu kliknięcia, zablokowania się pokrywki.
8. Uruchomić urządzenie i poczekać aż niebieska karta kalibracyjna przejdzie przez głowicę drukarki i wysunie się wyjściem na zdjęcie. Po zakończonym procesie kalibracji drukarka jest gotowa do użytku.

Połączenie z telefonem / smartfonem / tabletem poprzez bluetooth, dla systemu ANDROID oraz IOS:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (1) przez 4-5 sekund, aby włączyć drukarkę.
2. W urządzeniu z systemem Android lub iOS włączyć funkcję bluetooth (jak włączyć bluetooth należy sprawdzić w instrukcji obsługi danego urządzenia).
3. W ustawieniach urządzenia z systemem Android lub iOS należy znaleźć listę urządzeń Bluetooth.
4. Następnie należy wyszukać drukarkę i gdy pojawi się komunikat o znalezieniu Polaroid ZIP, należy połączyć się z urządzeniem.

Pobieranie aplikacji Polaroid ZIP APP:

Dla urządzeń z systemem iOS:

Zeskanuj kod QR zawarty obok aby uruchomić stronę app w App Store.



Dla urządzeń z systemem Android:

Aplikację można pobrać ze sklepu Google Play. Link do aplikacji:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.polaroid.mobileprinter&hl=en>

Korzystanie z aplikacji ZIP Polaroid:

1. Najpierw naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (1) przez 4-5 sekund, aby włączyć drukarkę.
2. Następnie uruchom aplikację Polaroid ZIP APP na telefonie / smartphonie lub tablecie.
3. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się ekran główny jak poniżej:



Quick Print - Szybki wydruk

Drukuj natychmiast, bez edycji. Wybierz jedno zdjęcie i twórz wiele wydruków.

Secret View

Ukryj wiadomości tekstowe i dźwiękowe w zdjęciu przy pomocy indywidualnego kodu QR.

Name Card - Wizytówka

Stwórz własną wizytówkę w sposób szybki i prosty.

Edit Print - Edycja zdjęcia

Edytuj zdjęcie zanim je wydrukujesz: obracaj, kadruj, rysuj, dodawaj ramki, emotikony i inne grafiki.

Collage - Kolaż

Wybierz wiele zdjęć i stwórz jeden неповtarzalny obraz.

Setting - Ustawienia

Zmieniaj dowolnie ustawienia swojej drukarki.

SZYBKI WYDRUK:

Aby szybko wydrukować zdjęcia z albumu swojego telefonu wykonaj następujące kroki:

1. Wybierz "Szybki wydruk" w menu głównym aplikacji.
2. Wybierz "Photo Album", aby załadować zdjęcia z telefonu / smartfona / tabletu.
3. Wybierz zdjęcie do druku.
4. Kliknij ikonę drukarki, aby wydrukować zdjęcie.



Quick Print



Wskaźniki LED:

Wskaźnik ładowania (2):

Brak sygnału świetlnego: urządzenie nie jest podłączone do ładowania

Czerwona dioda: trwa ładowanie

Zielona dioda: ładowanie zakończone

Wskaźnik pracy urządzenia (3):

Brak sygnału świetlnego: Urządzenie jest wyłączone

Biała dioda: Urządzenie jest gotowe do pracy, czeka na polecenia drukowania

Biała dioda - MIGA: Urządzenie jest w trakcie przetwarzania sygnału, poleceń, nie należy w tym czasie wyłączać drukarki.

Czerwona dioda - MIGA: informacja o błędzie. Możliwe przyczyny to: brak papieru, zacięcie papieru, anulowanie zadania drukowania, otwarta pokrywa drukująca, słaba bateria, obraz nie jest obsługiwany, aktualizacja oprogramowania, awaria urządzenia.

UWAGA!! W przypadku zacięcia się papieru w drukarce nie należy samodzielnie go wyciągać. Może to spowodować uszkodzenie głowicy drukującej. W takim przypadku należy ponownie przepuścić niebieską kartę kalibracyjną.

W pierwszej kolejności należy wyłączyć urządzenie, następnie kartę umieścić w komorze pod zaciętym papierem, zamknąć pokrywę i uruchomić drukarkę. W dalszej kolejności należy oczekiwać aż zacięty papier i karta kalibracyjna samoczynnie wysuną się z drukarki przez otwór drukujący.