

1

Szybki start

IMPOSSIBLE

Poniższa instrukcja przedstawia podstawowe działanie aparatu. W celu rozszerzenia wiedzy na temat rozbudowanych funkcji zachęcamy do zapoznania się z instrukcją rozszerzoną.


VIEWFINDER

Aparat posiada 3-elementowy wizjer.




NOTIFICATIONS

Sygnalizacja diodowa

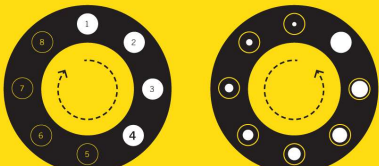

Ilość zdjęć jakie pozostały do wykonania
Włącznik w pozycji ○ → ●

Brak Papieru Należy załadować pojemnik
Włącznik w pozycji ○ → ●

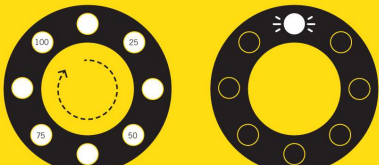

Poziom naładowania akumulatora (%)
Włącznik w pozycji ○
+ Wciśnięty przycisk wywołujący aparat


Wyszukiwanie urządzenia
Włącznik w pozycji Ⓜ

Sygnalizacja LED

- Dioda nie świeci: kamera wyłączona
- Dioda świeci czerwonym światłem: kamera włączona
- ⦿ Dioda w kolorze czerwonym miga: niski poziom akumulatora
- Dioda świeci czerwonym światłem po podłączeniu kablem USB: ładowanie
- Dioda nie świeci (aparat połączony kablem USB): ładowanie zakończone

GET STARTED


SZYBKI START

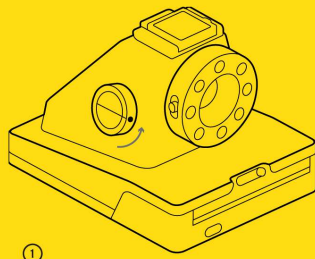

1


Włącz aparat

Włącznik przesuwamy w pozycję czarnej kropki ○ → ●

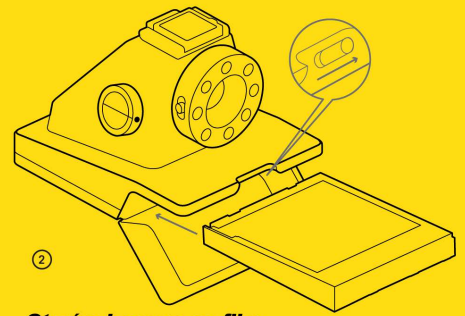


2

Otwórz komorę na film. Załaduj pojemnik z papierem

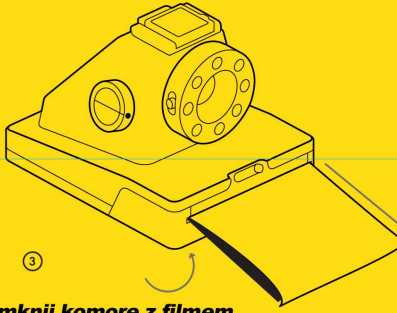


3

Zamknij komorę z filmem. Usuń czarną część z aparatu

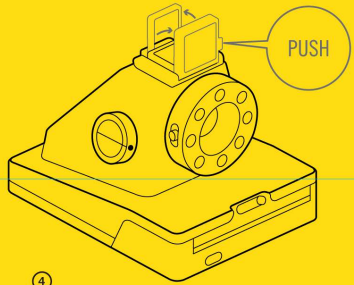


4

Wciśnij przycisk PUSH i otwórz wizjer

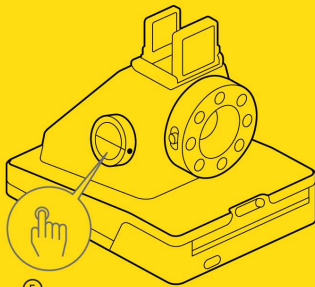

5

Wykonaj zdjęcie

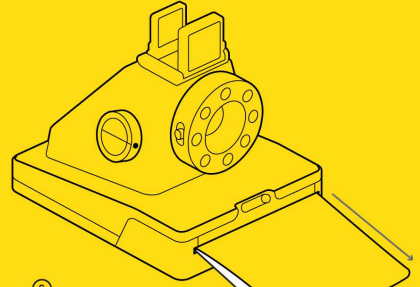

6

Po chwili aparat rozpocznie drukowanie zdjęcia.
Prosimy nie ciągnąć i nie wyginać wychodzącego zdjęcia. Może to doprowadzić do uszkodzenia aparatu. Zdjęcie powinno wyjść samoczynnie.

CONTROLS

Włącznik aparatu



Aparat wyłączony

Aparat włączony

Tryb aplikacji bluetooth

Przycisk wyzwalania migawki



Wciśnij przycisk by wykonać zdjęcie

Przełącznik mocy lampy LED



Normalna

Jasne zdjęcia

Ciemne zdjęcia

Włącznik lampy LED



Włączona Wyłączona

