

Konsola / Automat stojący

Capcom / Mortal Kombat

Przed przystąpieniem do podłączenia konsoli należy uważnie przeczytać instrukcje i zapoznać się ze środkami bezpieczeństwa.



OSTRZEŻENIE:

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy wystawiać urządzenia na deszcz lub wilgoć.

1. Prosimy przeczytać i zrozumieć wszystkie ostrzeżenia zawarte w niniejszej instrukcji.
2. Zaleca się czyszczenie konsoli suchą ściereczką.
3. Rodzice i opiekunowie: Zaleca się przeczytanie instrukcji, przed pozwoleniem dziecku na grę
4. Zasilacz AC/DC nie może być narażony na zalanie, zmoczenie lub zachlapanie, a żadne przedmioty wypełnione płynami, takie jak wazon, kubki, butelki nie mogą być umieszczone na konsoli.

Zasilacz AC/DC służy jako urządzenie rozłączające.

Zasilacz AC/DC urządzenia nie powinien być zasłonięty lub powinien być łatwo dostępny podczas użytkowania zgodnego z przeznaczeniem. Aby całkowicie odłączyć wejście zasilania, należy odłączyć zasilacz AC/DC urządzenia od sieci zasilającej.

5. Jeżeli urządzenie jest wyposażone w kontakt z uziemieniem ochronnym, należy je podłączyć do głównego gniazdka tylko z uziemieniem ochronnym.
6. Minimalna wolna przestrzeń wokół urządzenia powinna wynosić 10 cm / 3,94 cala w celu zapewnienia dobrej wentylacji
7. Nie należy utrudniać wentylacji poprzez zasłanianie otworów wentylacyjnych takimi przedmiotami jak gazety, obrusy, zasłony itp.
8. Na urządzeniu nie należy umieszczać źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.



Ostrzeżenie

Bardzo niewielki odsetek osób może doświadczać napadów padaczkowych lub utraty przytomności po zbyt długim wpatrywaniu się w określone wzory świetlne lub migające światła. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia takiego incydentu napadowego, zaleca się robienie 10-15 minut przerwy po każdej godzinie gry.



Ostrzeżenie

- Konsolę Arcade1UP należy ustawić na równej powierzchni / podłodze.
- Zabrania się wspinania, wieszania, siadania na konsolę.
- **Należy zakładać zabezpieczenie przed przewróceniem! Uwaga. Stosowanie zabezpieczeń przed przewróceniem może jedynie zmniejszyć, ale nie wyeliminować ryzyko przewrócenia się urządzenia.**

Oświadczenie FCC

UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z paragrafem 15-tym przepisów FCC.

Ten sprzęt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli to sprzęt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić wyłączając i włączając sprzęt, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub więcej z następujących środków:

- Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Podłączenie

Ta konsola jest przeznaczona wyłącznie do użytku w pomieszczeniach i do użytku osobistego. Nie wolno instalować konsoli na zewnątrz.

Należy unikać następujących warunków.

1. Bezpośrednie wystawienie na światło słoneczne, wysoką wilgotność, bezpośredni kontakt z wodą, kurz, wysokie lub bardzo niskie temperatury.
2. Wibracje. Konsola musi być zainstalowana na równej powierzchni.
3. Konsola nie może być stawiana w pobliżu sprzętu przeciwpożarowego oraz wyjść awaryjnych.

Specyfikacja:

Ten produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie z dostarczonym adapterem

ZASILANIE: Zasilacz AC/DC

MOC WEJŚCIOWA: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,2 A maks.

MOC WYJŚCIOWA: DC12V --- 3A

MONITOR: 17" LCD

WYMIARY ZMONTOWANEJ SZAFY (BEZ PODSTAWY): 45,8" x 19" x 22,75" (116,33 cm x 48,26 cm x 57,80 cm)

Zasilacz AC/DC służy jako urządzenie rozłączające.

- Zasilacz AC/DC gry nie powinien być zasłonięty lub powinien być łatwo dostępny podczas użytkowania zgodnego z przeznaczeniem.
- Aby całkowicie odłączyć urządzenie od źródła zasilania, należy odłączyć zasilacz AC/DC urządzenia od sieci.

Włączanie

Włączanie konsoli może trwać około 10-15 sekund po podłączeniu do zasilania i przesunięciu przycisku z pozycji OFF na ON.


Ustawienia parametrów głównych konsoli

1. Porusz joystickiem aby przewijać listę gier
2. Naciśnij przycisk GRACZ 2, aby przejść do ustawień
3. Wybrane ustawienia wybierzesz przesuwając joystickiem
4. Wybierz ZAPISZ I WYJDŹ, a następnie naciśnij GRACZ 1
5. Wybierz RESETUJ DO USTAWIEŃ DOMYŚLNYCH, a następnie GRACZ 1, aby przywrócić ustawienia domyślne



Przyciski sterujące grą

1. Porusz joystickiem aby przewijać listę gier
2. Naciśnij GRACZ 1 aby wybrać grę
3. Przestrzegaj zasad sterowania dla każdej gry z osobna
4. Przytrzymaj 5 sekund przycisk GRACZ 1, aby włączyć PAUZĘ
5. Przytrzymaj 5 sekund przycisk GRACZ 2, aby zresetować grę.

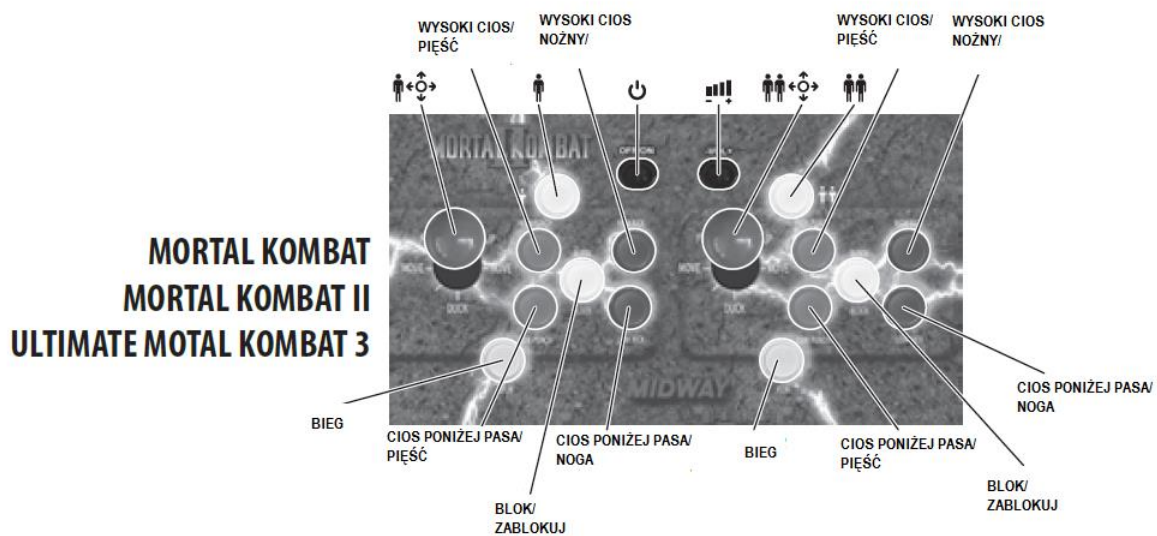

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Gra się nie włącza	<p>Przewód zasilający nie jest podłączony do gniazdka ściennego.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Przewody/wtyczki są nieprawidłowo podłączone. - Przełącznik ON/OFF znajduje się w pozycji OFF. - Przełącznik wczytywania z tyłu monitora jest w pozycji OFF. 	<ul style="list-style-type: none"> -Upewnij się, że przewód zasilający jest podłączony do gniazdka ściennego i w tym gniazdku jest prąd. (Podłącz inny sprzęt elektryczny do gniazdka elektrycznego, aby upewnić się, że gniazdko normalnie działa). -Upewnij się, że wszystkie przewody/wtyczki są prawidłowo podłączone. - Przesuń przełącznik ON/OFF znajdujący się na panelu kontrolnym do pozycji ON. - Przesuń przełącznik przesyłania z tyłu monitora do pozycji ON.
Gra się włącza, ale nie ma dźwięku.	<ul style="list-style-type: none"> -Przewody/wtyczki zostały nieprawidłowo podłączone. -Przełącznik głośności jest w pozycji OFF. 	<ul style="list-style-type: none"> -Upewnij się, że wszystkie przewody/wtyczki są prawidłowo podłączone, zgodnie z instrukcją montażu. -Przesuń przełącznik głośności znajdujący się na panelu kontrolnym w prawo. <p>UWAGA: Przesuń suwak głośności w prawo, aby zwiększyć głośność, w lewo, aby ściszyć dźwięk</p>
Słychać dźwięk, ale nie ma obrazu.	<ul style="list-style-type: none"> -Przewody/wtyczki zostały nieprawidłowo podłączone. 	<ul style="list-style-type: none"> -Upewnij się, że wszystkie przewody/wtyczki są prawidłowo podłączone, zgodnie z instrukcją montażu.
Ekran gry jest niewyraźny i śnieży.	<ul style="list-style-type: none"> -Gra napotkała problem, z przetwarzaniem danych. 	<p>Wyłącz przełącznik ON/OFF, a następnie włącz go ponownie.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Może być konieczne zresetowanie gry. Ustaw przełącznik ON/OFF pozycja OFF. Odłącz grę od gniazdka ściennego i odczekaj 60 sekund, aby zresetować konsolę. Podłącz ponownie konsolę do sieci i przestaw przełącznik ON/OFF z powrotem w położenie ON.

<p>Ekran gry wygląda na pikselowany.</p>	<p>-Przewody/wtyczki zostały nieprawidłowo podłączone.</p>	<p>- Upewnij się, że wszystkie przewody/wtyczki są prawidłowo podłączone zgodnie z instrukcją montażu. - Może być konieczne zresetowanie gry. Ustaw przełącznik ON/OFF pozycja OFF. Odłącz grę od gniazdka ściennego i odczekaj 60 sekund, aby zresetować konsolę. Podłącz ponownie konsolę do sieci i przestaw przełącznik ON/OFF z powrotem w położenie ON.</p>
<p>Przycisk na panelu kontrolnym został wduszony / nie reaguje na nacisk</p>	<p>- Odłamki mogły dostać się między przycisk, a obudowę przycisku.</p>	<p>-Weź coś cienkiego (na przykład wizytówkę) i umieść to pomiędzy przycisk i obudowę przycisku, a następnie przesunij je w przód i w tył, by wyjąć odłamki.</p>
<p>Nie możesz przewijać gier w menu wyboru gry.</p>	<p>Możesz używać niewłaściwego joysticka lub naciskać nieprawidłowe przyciski do przewijania gier.</p>	<p>-Spójrz na sekcję sterowania grą w instrukcji obsługi. Upewnij się, że używasz właściwego joysticka lub naciskasz właściwy przycisk.</p>
<p>Możesz przeglądać gry w menu, ale nie możesz rozpocząć gry.</p>	<p>- Być może naciskasz niewłaściwy przycisk, aby wejść w grę.</p>	<p>-Spójrz na sekcję sterowania grą w instrukcji obsługi upewnij się, że naciskasz właściwy przycisk, aby wejść do gry.</p>
<p>Gra nie pozwala mi wybrać 2 lub 3 graczy do wybranej gry.</p>	<p>- Gra może być przeznaczona tylko dla 1 lub 2 graczy.</p>	<p>-Zapoznaj się z sekcją kontroli gry w instrukcji obsługi i zobacz, ilu graczy jest w stanie grać w tę grę.</p>
<p>Wszedłeś do gry, ale nie możesz wyjść z gry, aby wrócić do menu.</p>	<p>- Być może naciskasz niewłaściwy przycisk, aby wyjść z programu. - Być może nie przytrzymujesz przycisku wyjścia wystarczająco długo.</p>	<p>-Spójrz na sekcję sterowania grą w instrukcji obsługi i upewnij się, że naciskasz właściwy przycisk, aby wyjść z gry. -Upewnij się, że przycisk wyjścia z gry jest wciśnięty przez 5 sekund.</p>

Środki bezpieczeństwa

Zapoznaj się dokładnie z powyższą instrukcją.

Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.

Czyścić wyłącznie suchą ściereczką.

Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Zainstaluj zgodnie z instrukcjami producenta.

Nie instaluj w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.

Nie lekceważ celu bezpieczeństwa uziemionej wtyczki. Wtyczka z uziemieniem ma dwa bolce i trzeci bolec uziemiający. Trzeci ząb służy twojemu bezpieczeństwu. Jeśli dostarczona wtyczka nie pasuje do gniazdka, skonsultuj się z elektrykiem w celu wymiany wtyczki na prawidłową.

Chroń przewód zasilający przed nadeptaniem lub ściśnięciem, zwłaszcza w pobliżu wtyczek, gniazdek i punktu, gdzie wychodzą z urządzenia.

Używaj tylko dodatków/akcesoriów dedykowanych przez producenta.

Odłączaj to urządzenie podczas burzy z piorunami lub gdy nie jest używane przez dłuższy czas.

Powierz wszystkie czynności serwisowe wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.

Sprzęt powinien być używany w temperaturze otoczenia 32° - 95°F (0° - 35°C).

Jeśli nadal masz pytania dotyczące produktu Arcade1Up lub potrzebujesz pomocy technicznej skontaktuj się z działem obsługi klienta Arcade1Up na stronie www.Arcade1Up.com.