

KODAK SLIDE N SCAN

**Skaner do slajdów / filmów /
klisz / przezroczy / negatywów**



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zestaw składa się z:

- skanera **KODAK Slide N**
- ramki do skanowania slajdów
- 3 szt. ramek do skanowania negatywów / filmów
- kabla USB do zasilania urządzenia
- szczoteczki do czyszczenia



Skaner pozwala na skanowanie i zapisywanie w postaci plików JPG następujących elementów:

- Filmów 35mm
- Filmów 126mm
- Filmów 110mm

- Slajdów 35mm
- Slajdów 110mm
- Slajdów 126mm

Parametry techniczne urządzenia:

- Interfejs: USB TYPE-C, HDMI, SLOT NA KARTY SD / SDHC / SDXC
- Ekran LCD: 7 cala TFT
- Głębina koloru: 30 Bit
- Sensor obrazu: CMOS 14 megapikseli
- Szybkość skanowania: 1 zdjęcie - ok. 2 sekundy
- Zasilanie: USB TYPE-C DC 5V
- Waga: 478 g
- Wymiary: 112 x 170 x 113 mm (Dł. x Szer. x Wys.)

Bezpieczeństwo:

1. Nie należy wystawiać produktu na działanie wysokich temperatur, wysokiej wilgotności oraz chronić przed kontaktem z wodą. Urządzenie nie jest wodoszczelne.
2. Nie należy dotykać tego produktu mokrymi rękoma. Istnieje ryzyko porażenia prądem.
3. Nie należy podejmować prób demontażu lub modyfikacji urządzenia. To urządzenie nie zawiera części, które mogą być naprawiane przez użytkownika.
4. Nie wolno blokować / zasłaniać otworów wentylacyjnych.
5. Nie należy używać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki lub piece..
6. Nie należy przenosić ani odłączać urządzenia od komputera, gdy skaner pracuje, następuje odczyt / zapis danych. Może to spowodować uszkodzenie danych i / lub samego urządzenia.
7. Slajdy i negatywy muszą zostać umieszczone we właściwym adapterze przed włożeniem ich do skanera. Nieprzestrzeganie tego może spowodować pozostanie slajdu / negatywu wewnątrz urządzenia i spowoduje utratę gwarancji. Wynikowa utrata nośnika nie jest objęta gwarancją.
8. Zawsze wyłączaj skaner i odłączaj od urządzeń zewnętrznych, gdy nie jest używany. Odłącz kabel USB z komputera i odłącz zasilacz sieciowy z gniazda.

Wskazówki:

1. Umieść skaner na płaskiej, stabilnej powierzchni, ekranem LCD do siebie.
2. Użyj dołączonej szczoteczki do czyszczenia, aby wyczyścić podświetlenie skanera, adapter lub wkładkę.
3. Aby wyczyścić komorę skanera wsunąć szczotkę w otwór adaptera na spodzie urządzenia. Delikatnie przetrzyj wnętrze urządzenia. Nigdy do czyszczenia skanera nie używaj alkoholu, detergentów lub ściernych środków czyszczących.
4. Zawsze pamiętaj, aby zapisać zeskanowany obraz przed włożeniem kolejnego slajdu lub negatywa do skanera.
5. Aby uzyskać wyraźne obrazy, wyczyść slajd / negatyw ściereczką lub sprężonym powietrzem przed włożeniem go do skanera.
6. Negatywy i slajdy należy wkładać błyszczącą stroną do góry.
7. Zawsze ostrożnie obchodź się z negatywami / sladami, aby uniknąć zadrapań lub odcisków palców.

Opis przycisków:


1. Przyciski menu: Wejście do menu, ustawienie programu pracy
2. Przycisk OK: Przycisk zatwierdzający skanowanie zdjęcia
3. Włącznik: Przycisk włączający/ wyłączający urządzenie
4. Przycisk usuwający zapisany plik na karcie – zeskanowane zdjęcie
5. Przycisk podglądu: uruchamia podgląd zeskanowanych zdjęć
6. Przycisk korekty jasności skanowanych zdjęć, przycisk cofania w menu urządzenia
7. Przycisk zmiany kolorystyki skanowanych zdjęć, przycisk przejścia dalej w menu urządzenia



Przygotowanie mediów do skanowania:

1. Przed użyciem skanera należy włożyć kartę SD (brak w zestawie) w innym przypadku urządzenie nie będzie działać, nie posiada wbudowanej pamięci.
2. Następnie należy zainstalować negatyw / slajd do odpowiedniego adaptera. Należy włożyć go zgodnie z instrukcją poniżej. Każdy adapter jest wyraźnie oznaczony i ponumerowany.

Zwrot „THIS SIDE UP” na poniższych grafikach oznacza „TĄ STRONĄ DO GÓRY”

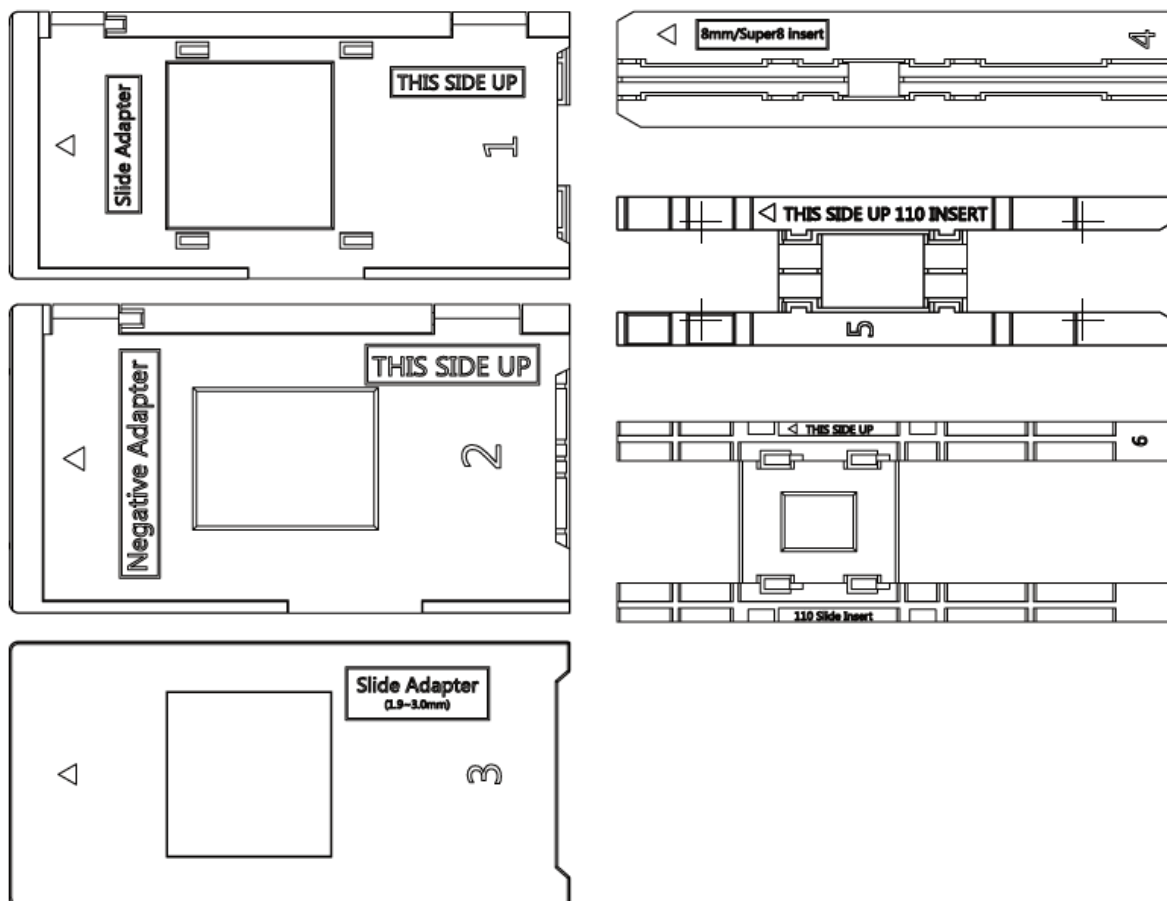

Dopasowanie ramek oraz graficznie przedstawiony sposób umieszczenia adaptera w skanerze znajdują Państwo w anglojęzycznej instrukcji obsługi dołączonej do zestawu. Prosimy o zapoznanie się z tymi grafikami.

Działanie urządzenia:

Po uruchomieniu urządzenie jest gotowe do skanowania, wystarczy ustawić właściwie film i wcisnąć przycisk OK by zeskanować. Skan będzie tożsamy z obrazem widocznym na ekranie skanera. Po wciśnięciu przycisku MENU pojawi się ekran z następującymi polami: **FILM TYPE** (wybór rodzaju skanowanego materiału) ; **USB UPLOAD** (zgranie materiału zapisanego na karcie pamięci przez kabel USB do urządzenia zewnętrznego) ; **GALLERY** (podgląd zeskanowanych zdjęć) ; **SET DATA & TIME** (ustawienie czasu i daty w urządzeniu). Przy pomocy przycisków funkcyjnych (6 i 7) należy wybrać interesującą nas opcję.

Uwaga: komunikat ERROR (BŁĄD) pojawi się w trakcie zapisywania zdjęcia, jeśli karta SD będzie pełna lub nie będzie ona umieszczona w slocie kart w skanerze.

Galeria (GALLERY)

W tym trybie przy pomocy przycisków funkcyjnych (6 i 7) można przeglądać zapisane zdjęcia na karcie SD.

NIE NALEŻY WYRZUCAĆ PRODUKTU. PO ZAKOŃCZENIU JEGO UŻYTKOWANIA NALEŻY ZUTYLIZOWAĆ PRODUKT, DOSTARCZAJĄC GO NA ODPOWIEDNIE SKŁADOWISKO PRZEZNACZONE DLA ELEKTROŚMIECI.



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

